

## EK-2 KABİN KASETİ KURULUMU

### KVP SERİSİ SERİ HABERLEŞMELİ KABİN KASETİ TESİSATLI KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU







Doküman Versiyon : v1.03





AYBEY  
ELEKTRONİK  
www.aybey.com

## 1. Kurulum

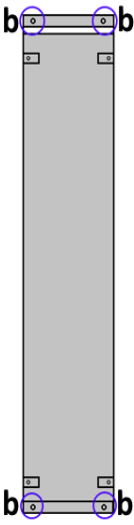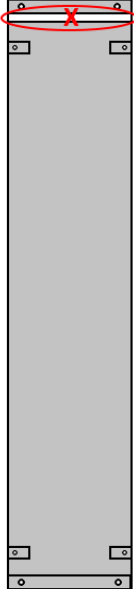 <p>The diagram shows a vertical control panel with various buttons and a display. Four screws, labeled 'a', are positioned at the top and bottom corners of the panel.</p>	<p>1. Kabin kasetinin (COP) üzerindeki a ile işaretli yerdeki ufak vida başlıklarını sökün altındaki vidaları çıkartın.</p>	 <p>The diagram shows the control panel with the screws labeled 'a' removed, revealing the internal components.</p>	<p>2.Ön paslanmaz kapağı öne doğru çekerek çıkartın.</p>
 <p>The diagram shows the control panel with four screws, labeled 'b', positioned at the top and bottom corners of the panel.</p>	<p>3.COP'nin arka kutusunu, kabin duvarında daha önce COP için açılmış deliğe yerleştirin. Kutuyu, şekilde b ile gösterilen noktalardan vidalarla kabin duvarına sabitleyin.</p>	 <p>The diagram shows the control panel with a red 'X' mark on the top edge, indicating the location of the electrical connection point.</p>	<p>4.Kabin kasetine giden tek elektriksel bağlantı sadece <b>CON-A</b> kablosudur. <b>CON-A</b> kablosunun bir terminalini X ile belirtilen delikten geçirin.</p>

5. CON-A kablosunu kapağa monte edilmiş kabin panel kartının CON terminaline bağlayın.

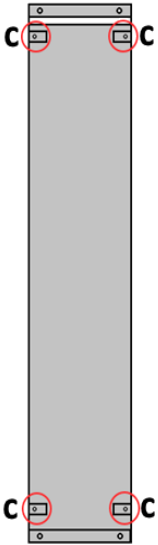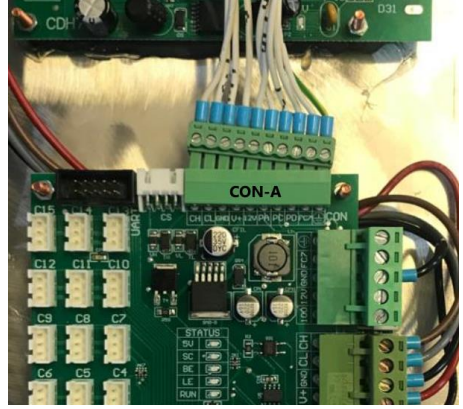

6. CON-A kablosunu kabin panel kartına bağladıktan sonra ön paneli, üzerindeki delikler c harfiyle işaretlenmiş kısımlara denk gelecek şekilde arka kutunun üzerine yerleştirin.



7. Ardından, ön paneli sabitlemek için ürünle birlikte verilen yarım boyda dört adet, tam boyda 6 adet **m3x13** matkap ucu vidasını a harfiyle işaretli deliklerden vidalayın ve metal vida başlıklarını takın.

**8.CON-A** kablosunun dięer terminalini ise revizyon kutusundaki PWL kartının **CON-A** soketine takın.



**9.Eęer iki kabin kapsı ve iki kabin kaseti varsa...**

ikinci kabin kasetinin montajı için **1-4** maddeleri tekrarlayın.

**CON-A** kablosunun bir terminalini revizyon kutusundaki PWL kartının **CON-B** soketine takın.



**CON-A** kablosunun dięer terminalini **şekil 4**'te **X** ile belirtilen delikten geçirerek 2. kabin kasetindeki panel kartının **CON-A** soketine takın.

Asansör kabin kapıları iki yönlü kullanım için kontrol sistemindeki ilgili menüden **A** ve **B** tarafı olarak tanımlanmalıdır.

Her iki kabin kaseti için A ve B tarafı birbirinden ayrıdır.



J2, tek kapı kullanıldığında daima A tarafında olmalıdır.



İki kapı kullanıldığında J2'nin konumunu kapıların durumuna göre ayarlayın.

## 2-Ürün Kullanımı

- Ürünü tozdan, nemden ve yüksek sıcaklıklardan koruyun. Aynı zamanda stoklama sırasında, kurulum yaparken ve elektrik bağlantılarını yaparken olası darbelerden koruyun.
- Kabin kaseti seri haberleşme ile çalışır. Bu nedenle, bağlanacağı asansör kontrol sisteminin kabin kaseti ile aynı protokole sahip olması gerekir.
- Kabin kasetini temizlemek için sadece özel paslanmaz çelik temizleyicileri kullanın. Diğer kimyasal temizleyiciler çeliğin yüzeyine zarar verebilir.
- Kabin kasetini herhangi bir su veya sıvı temasından koruyunuz.
- Kabin kasetinin ön kapağını açmadan önce mutlaka enerjisi kesin.