

## EK-2 KABİN KASETİ KURULUMU

### ALYA SERİSİ SERİ HABERLEŞMELİ KABİN KASETİ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU



#### 7 Segment ve Dot Matrix Led Gösterge





Doküman Versiyon : v1.03

ALYA Yazılım Versiyon : 1.3



AYBEY  
ELEKTRONİK  
www.aybey.com

## 1. Kurulum

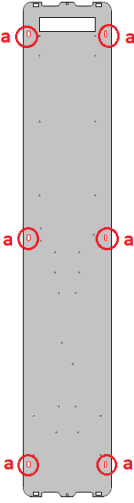	<p>1. Kabin kasetinin (COP) üst kapağını yukarı ve alt kapağını aşağı doğru bir tornavida yardımıyla ittirerek çıkartın.</p>		<p>2. Ön paslanmaz kapağı öne doğru çekerek çıkartın.</p>
	<p>3. COP'nin arka panelini kabin duvarına yerleştirin ve şekilde x ile gösterildiği gibi kablo geçiş deliğinin konumunu belirleyin.</p> <p>Kabin duvarında <b>30 x 120 cm</b> boyutlarında dikdörtgen bir delik açın.</p>		<p>4. Böylece kablo deliği kabin duvarına açılmış oldu, arka paneli bir kez daha kabin duvarına yerleştirin. Arka paneli kabin duvarına sabitlemek için ürünle birlikte verilen altı adet <b>4.8x16</b> vidayı işaretli deliklerden vidalayın.</p>

5.Kabin kasetine giden tek elektriksel bağlantı sadece **CON-A** kablosudur.

**CON-A** kablosunun bir terminalini revizyon kutsundaki PWL kartının **CON-A** soketine takın.



6.Eğer iki kabin kapsı ve iki kabin kaseti varsa...

İkinci kabin kasetinin montajı için 1-4 maddeleri tekrarlayın.

**CON-A** kablosunun bir terminalini revizyon kutsundaki PWL kartının **CON-B** soketine takın.


**CON-A** kablosunun diğer terminalini **şekil 3**'te x ile belirtilen delikten geçirerek **CON-A** soketine takın.

Asansör kabin kapıları iki yönlü kullanım için kontrol sistemindeki ilgili menüden **A** ve **B** tarafı olarak tanımlanmalıdır.

Her iki kabin kaseti için A ve B tarafı birbirinden ayrıdır.




J2, tek kapı kullanıldığında daima A tarafında olmalıdır.

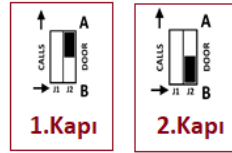

İki kapı kullanıldığında J2'nin konumunu kapıların durumuna göre ayarlayın.

7.**CON-A** kablosunun diğer terminalini **şekil 3**'te x ile belirtilen delikten geçirerek **CON-A** soketine takın.

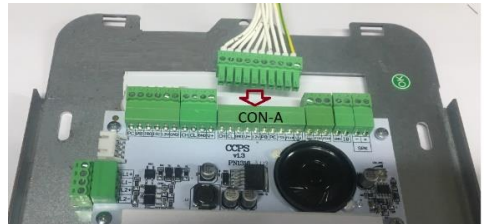

	<p><b>8.</b>Con-A kablosunu kabin kasetine bağladıktan sonra ön paneli üzerine yerleştirin.</p> <p>Ardından, ön paneli sabitlemek için ürünle birlikte verilen dört adet <b>4.8x16</b> matkap ucu vidasını mavi işaretli deliklerden vidalayın.</p>		<p><b>9.</b>Kurulumu tamamlamak için üst ve alt kapakları kabin kaseti üzerine yerleştirin.</p>
---	---	--	---

## 2-Ürün Kullanımı

- Ürünü tozdan, nemden ve yüksek sıcaklıklardan koruyun. Aynı zamanda stoklama sırasında, kurulum yaparken ve elektrik bağlantılarını yaparken olası darbelerden koruyun.
- Kabin kaseti seri haberleşme ile çalışır. Bu nedenle, bağlanacağı asansör kontrol sisteminin kabin kaseti ile aynı protokole sahip olması gerekir.
- Kabin kasetini temizlemek için sadece özel paslanmaz çelik temizleyicileri kullanın. Diğer kimyasal temizleyiciler çeliğin yüzeyine zarar verebilir.
- Kabin kasetini herhangi bir su veya sıvı temasından koruyunuz.
- Kabin kasetinin ön kapağını açmadan önce mutlaka enerjiyi kesin.